

Roth Betriebsartenumschalter (Heizen/Kühlen) RXT 240

Montageanleitung



Ansteuern mehrerer Anschlussmodule

Maximal 3 Anschlussmodule oder
15 Raumthermostate RRT 227
direkt anschließen.



Kälteaggregat ansteuern

Das C/O Signal kann auch zum
Starten eines Kälteaggregates
verwendet werden.
Kälteaggregat nur über ein Relais
ansteuern

- ⚠ Installation nur durch eine
qualifizierte Elektrofachkraft.
- ⚠ Vor Beginn jeglicher Tätigkeit
Spannungsfreiheit sicherstellen.
- ⚠ Erst nach fertigem Anschluss und
Montage Spannung herstellen.

Hinweis
Der Betriebsartenumschalter wird
jeweils für 24 V- oder 230 V-
Anschlussmodule benutzt.

Montageschritte

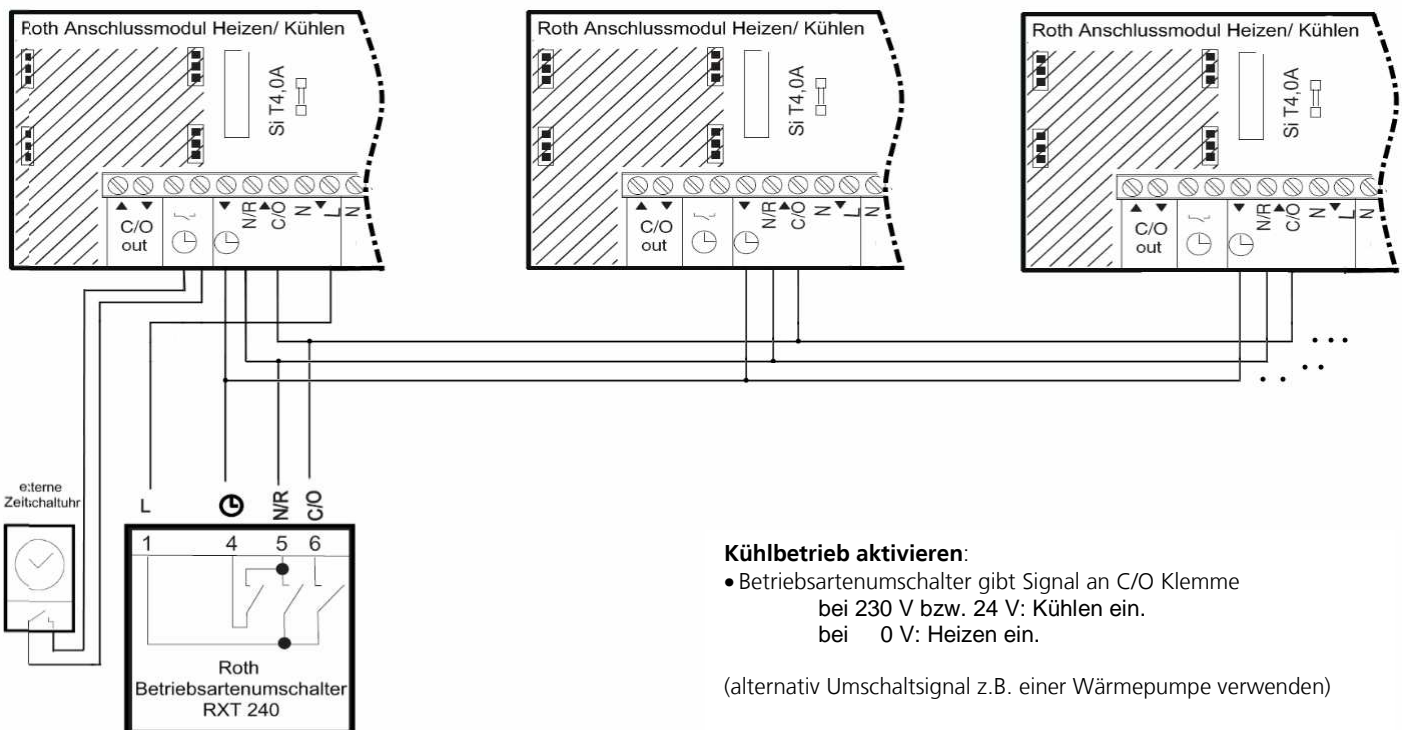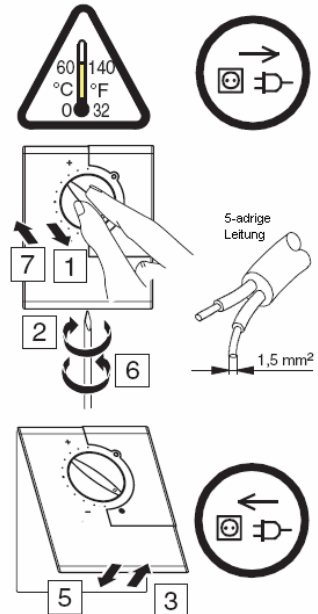

Kühlbetrieb aktivieren:

- Betriebsartenumschalter gibt Signal an C/O Klemme
bei 230 V bzw. 24 V: Kühlen ein.
bei 0 V: Heizen ein.

(alternativ Umschaltsignal z.B. einer Wärmepumpe verwenden)